

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LETTO CON CONTENITORE



Elenco elementi di montaggio:

- A - n°3 fasce giroletto  
(n°16 viti 6x25)
- B - n°3 barre metallo fondo contenitore  
(n°12 viti 6x25)
- C - n°4 piedi  
(n°4 dado M10)
- D - n°2 pannelli di fondo del letto
- E - rivestimento delle fasce giro letto
- F - testiera del letto
- G - rete ortopedica a doghe  
(n°4 viti 8x50 - n°4 dadi M8)
- H - n°2 trapezio con pistoni  
(n°4 segher)
- I - n°4 angolari
- L - n°4 plastiche copri angolari
- M - n°1 gancio ferma materasso



plastica  
vite  
avvitare le viti  
nelle fasce




**1-**Togliere le fasce, la rete e gli angolari dall'imballo. Posizionare gli elementi come nella foto e avvitare i trapezi (6x25) e fissare i pistoni con gli appositi "segher". Quindi avvitare le viti nelle fasce, inserire gli angolari e fissarli.


**2-**Fissare i tre longheroni nella fascia come nella foto (6x25). Ripetere la stessa operazione anche nell'altra fascia.




**3-**Posizionare il letto come nella foto e fissare 4 piedi (dadi M10) e applicare sopra gli angolari le 4 plastiche salva rete.

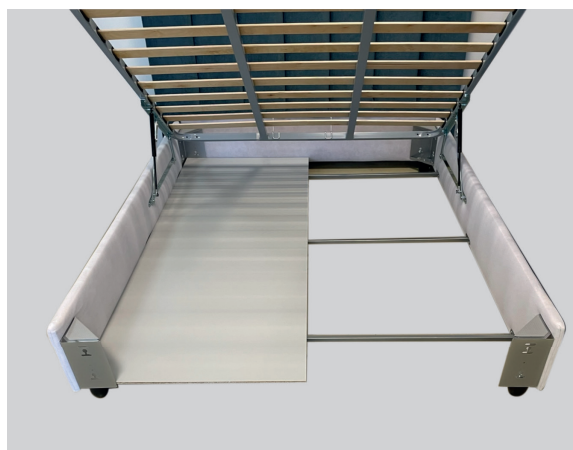


**4-**Inserire i fondi letto in legno nel box, uno alla volta.

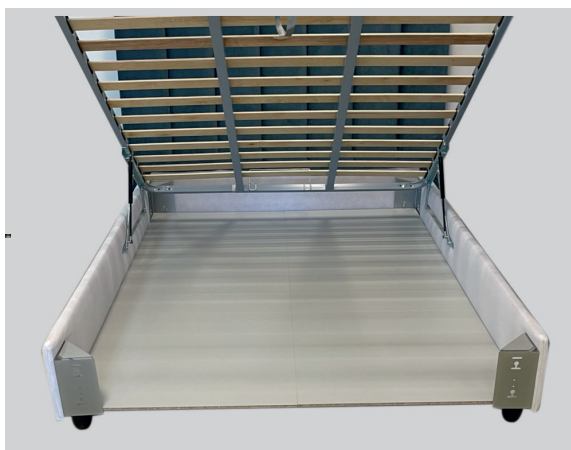


**5-**Posizionare i fondi in modo parallelo e fissare la rete sui due trapezi (8x50 + dadi M10)

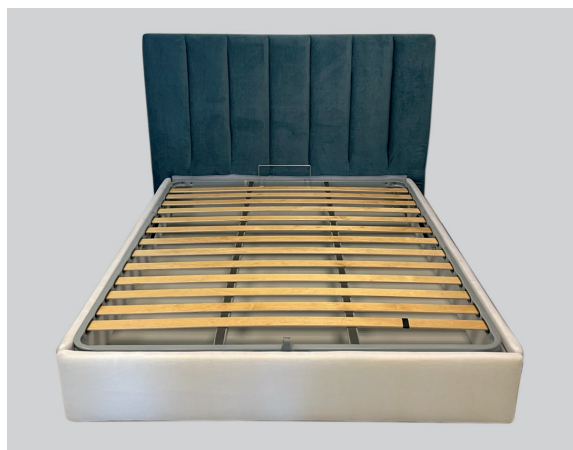

**6-**Posizionare la fascia della pediera e fissarla, collaudando che l'apertura della rete funzioni in modo adeguato.

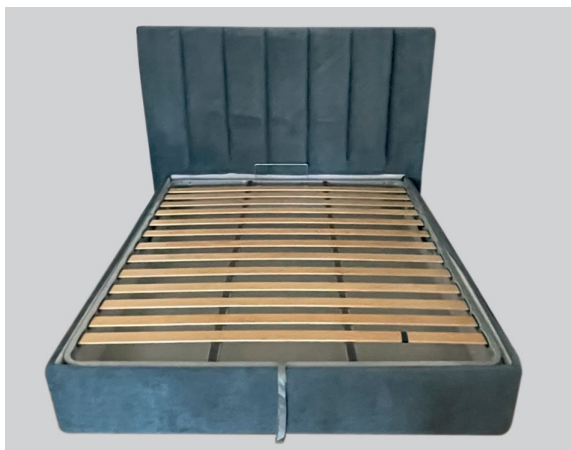

**7-**Montare il rivestimento in tessuto sulle fasce del letto e per finire fissare la testata (6x25) alle fasce. Infine posizionare sulla rete il ferma materasso a incastro.

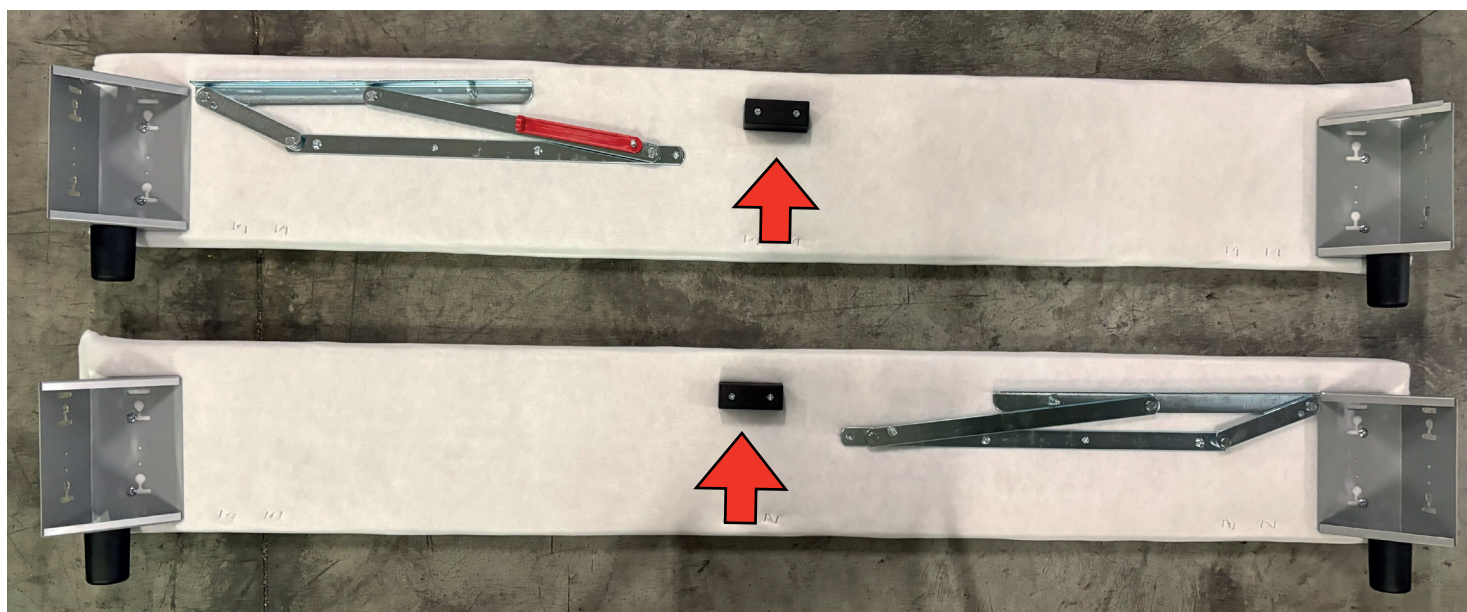

**NUOVO: SUPPORTO CENTRALE PER evitare la flessione delle RETE A DOGHE**